



MagFly® AP : Demontage / Montage des Fußblocks


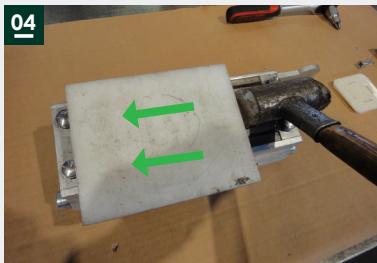
01: Benötigte Werkzeuge bereitlegen

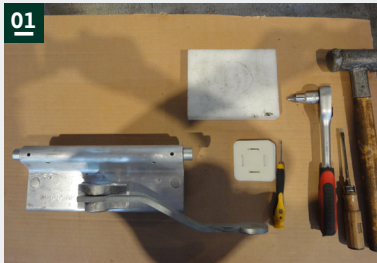

02: Abdeckkappe entfernen

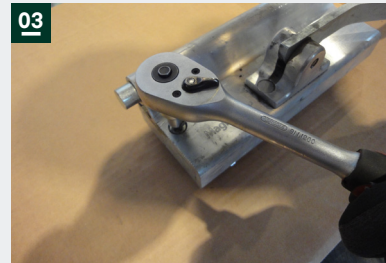



03: Befestigungsschraube lösen & entfernen




04: Hammer und Hilfsmittel nutzen um den Fußblock vorsichtig zu lösen



05: An der Demontageposition stoppen und den Block per Hand entnehmen

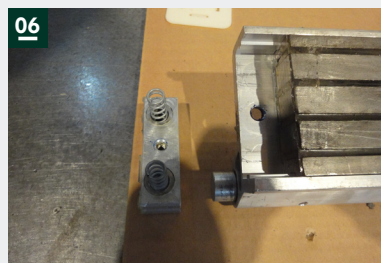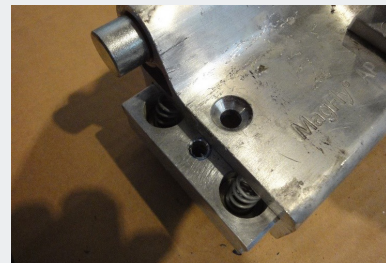


06: Demontierter defekter Fußblock

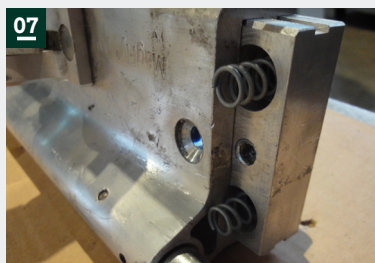

07: Neuen Fußblock in Führung einsetzen



08: Federn vorsichtig komprimieren und in den Block einschieben

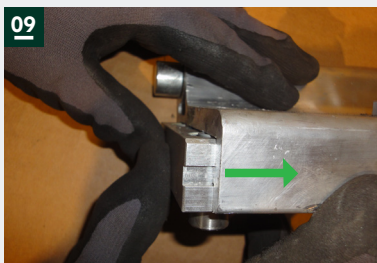

09: Fußblock komplett einschieben



10: Befestigungsschraube fest einschrauben



11: Abdeckkappe mittels Silikon wieder einkleben



Ausgabe 06/20 – In allen Zweifelsfällen gelten die technischen Datenblätter, sowie das Sicherheitsdatenblatt, die diese Anleitung ergänzen soll. Diese Montageanleitung wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit. Informieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind.